


ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

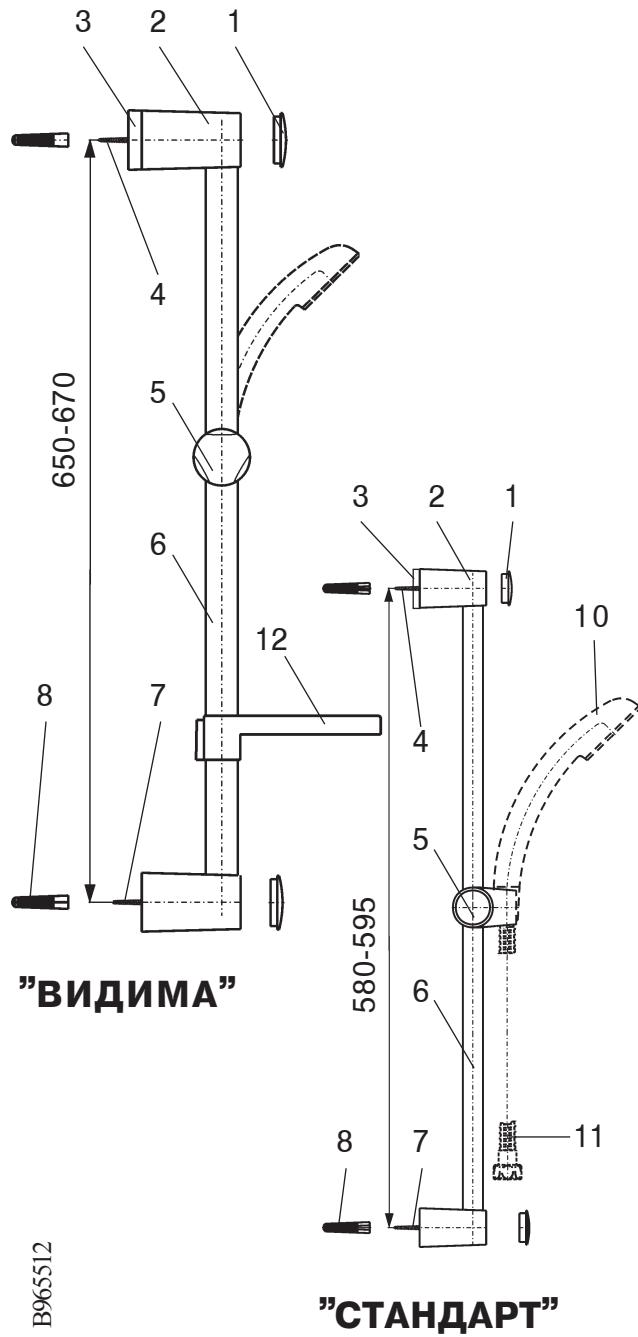

Тръбно окачване комплекти "ВИДИМА" и "СТАНДАРТ"

ОПИСАНИЕ :

Изделието е предназначено за окомплектоване на смесители за вана и душ едно- и двурукохваткови с ръчен подвижен душ. Служи за окачване на душа и дава възможност за ползването му като стационарен. С помощта на ръкохватката се извършва регулиране на височината и тъгла на наклона му. Фирмата-производител предлага варианти: окачване и окачване комплект с подвижен душ. Диапазон на повдигане на душа: "Видима" - 560mm; "Стандарт" - 520mm.

МОНТАЖ :

Монтирането на окачалката към стената се извършва при следната последователност:

1. Към тръбата (поз.6) се поставят конзолите (поз.2).
2. Така монтираната към конзолите тръба се поставя върху стената и се ориентира отвесно, съобразявайки се с дължината на шлауха на подвижния душ.
3. Без да се измества тръбата се отбелзват местата на конзолите и отворите в тях върху стената.
4. Демонтират се тръбата и конзолите.
5. Пробиват се отворите в стената и в тях се поставят дюбелите (поз.8).
6. С късия винт (поз.7) долната конзола се монтира към поставения в стената дюбел.
7. Тръбата, с прикрепена към нея горна конзола се поставя в отвора на долната конзола. Ориентира се така, че по-малкият отвор да остане към стената.
8. Дъглият винт преминава през големия отвор на тръбата и през конзолата и се завива в горния дюбел.
9. Върху конзолите се поставят декоративните капачки (поз.1).
10. Височината и положението на окачалката се регулират по желание.

ЗАБЕЛЕЖКА: При разлика в равнините на закрепване на конзолите може да се използва компенсаторната подложка (поз.3).

КОМПЛЕКТНОСТ :

1. Капачка декоративна - 2бр.
2. Конзола - 2бр.
3. Компенсаторна подложка - 1бр.
4. Винт за дърво - дълъг - 1бр.
5. Окачалка - 1бр.
6. Тръба - 1бр.
7. Винт за дърво - къс - 1бр.
8. Дюбели пластмасови - 2бр.
9. Инструкция за монтаж и експлоатация

За изделия

B2831AA и B2832AA

10. Ръчен душ - 1бр.

11. Шлаух - 1бр.

12. Сапунера - 1бр.

За изделие **B4476AA**

10. Ръчен душ - 1бр.

/дата на производство и подпись/

ГАРАНЦИОННА КАРТА

ТРЪБНО ОКАЧВАНЕ

Гаранционен срок -

12 месеца от датата на закупуването

Стоката е закупена от

с фактура №

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Изделието Ви ще бъде отремонтирано в най-близкото сервизно предприятие, с което дружеството има сключен договор за ремонт в гаранционния срок или подменено в магазина, от който е закупено, ако е установен един от следните дефекти:

- счупване на част от изделието
- непълно или свалено покритие

Магазин

Град /село/

Дата на продажба

Подпись на продавача

ПОДДРЪЖКА :

Фирмата не носи отговорност за повреди на изделията, причинени по механичен начин.

Галванизираните изделия да не се третират със солна, сърна и оксалова киселини и почистващи препарати, съдържащи активен хлор!

Боядисаните изделия да не се третират с органични разтворители и препарати, съдържащи абразивни материали!

ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА	ДАТА НА ПРЕДАВАНЕ	ВИД НА ИЗВЪРШЕНИЯ РЕМОНТ	ПОРЪЧКА №	ДАТА НА ПРИЕМАНЕ В СЕРВИЗА	СЕРВИЗ

ПРОДАВАЧ
КУПУВАЧ
АДРЕС:

.....
(ДАТА)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Крепления "ВИДИМА" и комплекты "СТАНДАРТ"

Vidima®

ОПИСАНИЕ :


Изделие предназначено для укомплектования ручным подвижным душем одноручковых и двухмаховиковых смесителей для ванны и душа. Оно служит для фиксации душа и дает возможность использовать его как стационарный. С помощью ручки устанавливается высота и угол наклона душа. Фирма-изготовитель предлагает варианты: крепление и крепление комплект с подвижным душем. Диапазон подъема душа: "Видима" - 560mm; "Стандарт" - 520mm.

МОНТАЖ :

Монтаж штанги к стене необходимо производить в следующем порядке:

1. К трубке (поз.6) присоединяются крепежи к стене (поз.2).
2. В таком виде металлическую трубку присоединяют к стене, ориентируясь на длину шланга.
3. Не перемещая крепления, на стене отметить, в каком месте делать отверстия под винты.
4. Снять штангу со стены.
5. Сделать отверстия в стене и в них вставить дюбели (поз.8).
6. С помощью короткого винта (поз.7) монтируется нижний крепеж к стене.
7. Трубка, с прикрепленным к ней верхним крепежом к стене, вставляется в нижний крепеж к стене.
8. Длинный винт вкручивают в верхний крепеж к стене.
9. Сверху на крепежи к стенке закрепляют декоративные заглушки (поз.1).
10. Высота и положение штанги регулируется по желанию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно использовать компенсаторную вставку (поз.3) при неровных поверхностях.

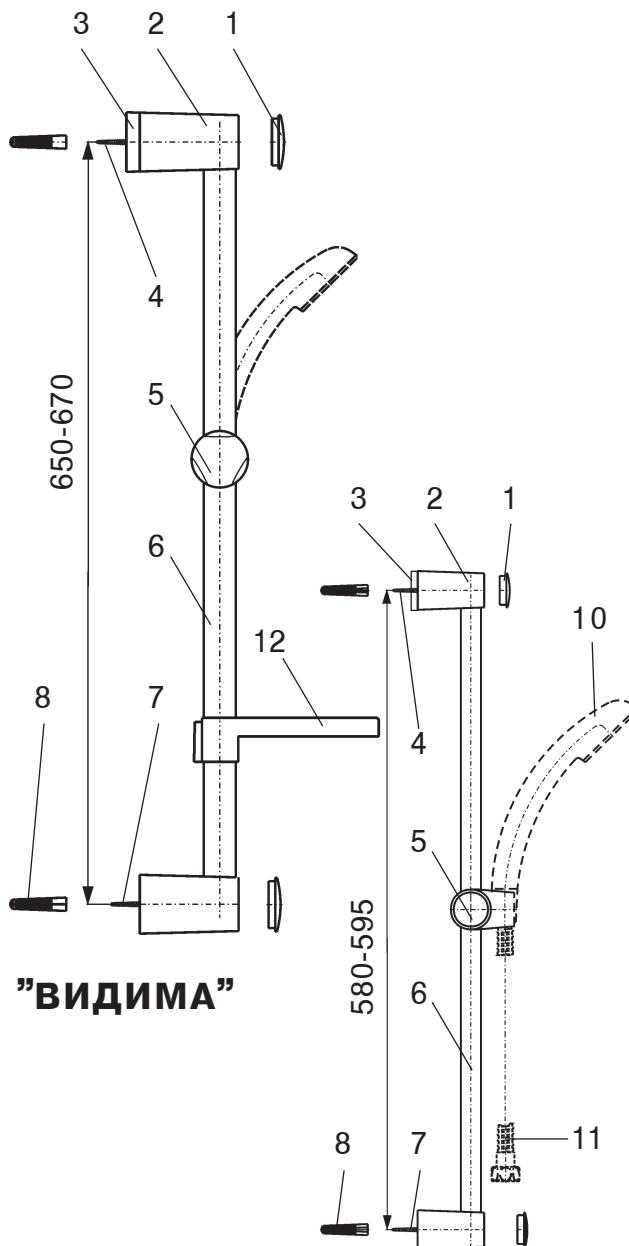

КОМПЛЕКТНОСТЬ :

- 1. Заглушки декоративные - 2 шт..
- 2. Крепеж на стену - 2 шт..
- 3. Компенсаторная вставка - 1шт.
- 4. Винт для дерева - длинный - 1шт.
- 5. Фиксирующее крепление - 1шт.
- 6. Трубка металлическая - 1шт.
- 7. Винт для дерева - короткий - 1шт.
- 8. Дюбели пластмассовые - 2шт.
- 9. Инструкция по монтажу и эксплуатации

Только для
B2831AA и B2832AA

Только для B4476AA
10. Лейка душевая - 1шт.
11. Шланг душевой - 1шт.
12. Мыльница - 1шт.

ВНИМАНИЕ :

Фирма не несет ответственности за повреждение изделия механическим способом. Не следует применять соляную, серную и щавелевую кислоту и чистящие препараты, содержащие активный хлор, при уходе за гальванизированными изделиями. Не следует использовать органические растворители и препараты, содержащие абразивные препараты, при уходе за смесителями, покрытых эмалью!

МАСТЕР	
ДАТА ВОЗВРАТА ИЗДЕЛИЯ ИЗ РЕМОНТА	
.....	
/дата изготовления и подпись/	
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
КРЕПЛЕНИЕ	
Гарантийный срок - 12 месяцев со дня покупки	
Товар приобретен	
По накладной №	
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	
Ваше изделие будет отремонтировано в сервисном центре, с которым наше предприятие заключило договор о ремонте во время гарантийного срока или же замене в магазине, где было приобретено изделие, если установлен один из следующих дефектов:	
<ul style="list-style-type: none"> - трещина - некачественное покрытие 	
Магазин	
Населенный пункт	
Дата продажи	
Подпись продавца	

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	
ДАТА ПРИЕМА В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	
.....	
ЗАКАЗ №	
.....	
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	
ДАТА ПРИЕМА В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	
.....	

ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
АДРЕС:...

.....
(ДАТА)